

ECサイトのご紹介

法人向け 法人・業務用(大量購入ご希望の方)
<https://ec.kansai.co.jp/>



購入はこちら

個人向け


<https://www.rakuten.ne.jp/gold/kanpeshop/lp/sessyokukansen/sessyokukansen.html>



購入はこちら


使い方と活用アイデア

みんなで貼ろう!
接触感染対策シート&テープ

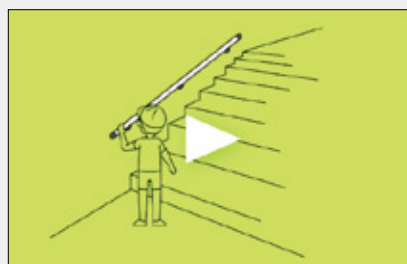


動画はこちら

みんなで置こう!
抗ウイルス〈置くだけ〉マット®

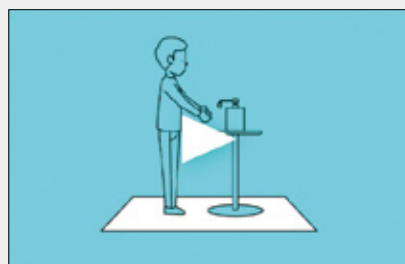

動画はこちら

みんなではさもう!
抗ウイルス〈はさむだけ〉マスクケース®

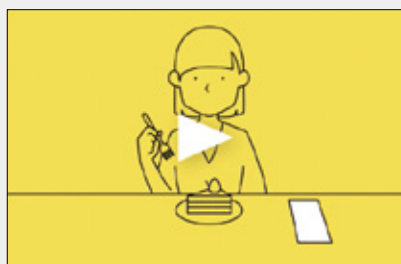

動画はこちら

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(22年02月02日PKO) カタログNo.901



KANSAI
PAINT



ANTI VIRUS TECHNOLOGY®

Made by KANSAI PAINT

当社では日本に古くから伝わる自然素材「漆喰(消石灰)」が持つ、抗菌・抗ウイルス・消臭などの多様な有効性に着目し、2007年に漆喰塗料の開発に成功しました。その後も各研究機関の協力のもと、実証実験による効果検証を行うとともに、より手軽で便利にお使いいただける製品の開発を続け、2019年には漆喰塗料をコーティングした、貼るだけで簡単にウイルス感染対策ができる「接触感染対策シリーズ」を発売しました。

昨今、あらゆる場面でウイルス感染対策が求められる中で、当社の漆喰塗料を活用した抗ウイルス製品を、さらに多くの皆様に認知し活用いただくために統合ブランド「ANTI VIRUS TECHNOLOGY™」をスタートします。

今回、ブランドの立ち上げにあわせ発売する製品は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で変化した生活スタイルにあわせたものです。「抗ウイルス〈置くだけ〉マット®」は落下したウイルスを捕らえて感染力を低下させますので、ご自宅の玄関、店舗やオフィスの入り口に置くことで外からのウイルス

持ち込み対策に活躍します。「抗ウイルス〈はさむだけ〉マスクケース™」は、ケース内側に塗られた漆喰塗料により、食事中や歯磨きの間、休憩中などの時間にはさんでおくだけで、マスクケースに付着したウイルスを低減し消臭効果も発揮します。

そのほか、既に多数の販売実績を持つ「接触感染対策シート®」「接触感染対策テープ®」は、ドアノブや手すりなどに貼るだけで簡単に接触感染対策ができることから、発売以来多くのご家庭・学校・病院・介護施設など様々な環境で活用されております。

そして、段ボール製で軽量のパーテーション「抗ウイルス〈置くだけ〉卓上ボード®」は組み立ても簡単で、組み立て後すぐに飛沫防止、付着ウイルス低減に効果を発揮します。使用後は焼却等簡単に処分が可能です。

以上、ニューノーマル時代に合わせた製品のラインアップとなっております。

約**3～6ヶ月**^{*}効果がつづく。
本当に信じられるウイルス対策を、
関西ペイントから。
※抗ウイルス〈置くだけ〉マットを除く

貼るだけ

置くだけ

はさむだけ




アンチウイルステクノロジー™とは、関西ペイントが提供する
接触感染対策テープ/シートをはじめとする「抗ウイルス製品」の統合ブランド名称です。

主な特長

ドアノブや手すりに貼ったり、エントランスやエレベーターホールに置くだけ。
長期間、抗ウイルス効果を発揮します。

製品に付着したウイルスを
99.9%以上低減

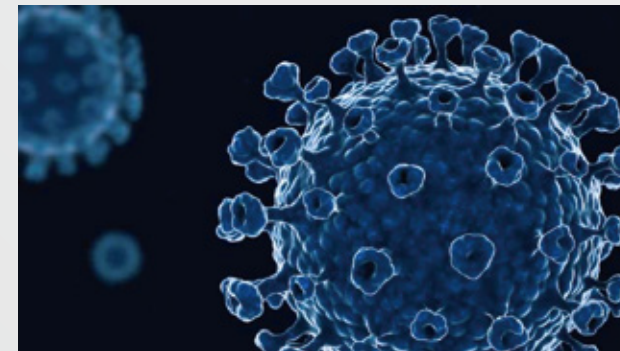

製品に付着したウイルス・細菌の増殖を抑制。その効果は、日本の感染症研究の最高機関のひとつである長崎大学との共同研究で実証されています。

触っていい箇所が
見えるから安心



アルコール等の消毒と異なり、感染対策をおこなった箇所が「見える化」できるため、大勢の人々に安心して触れて、ご利用いただけます。


最長で**約6ヶ月**
効果持続



効果寿命の長さも、この商品の特長です。
たとえばテープやシートなら約6ヶ月間。マットなら最長3ヶ月間効果が持続(汚れたら早めに交換してください)。消毒やアルコール除菌等のメンテナンスの手間が軽減できます。

自然素材の
漆喰技術

鳥インフルエンザウイルスに感染した鳥処分の殺菌・消毒に使用されているのも消石灰です。

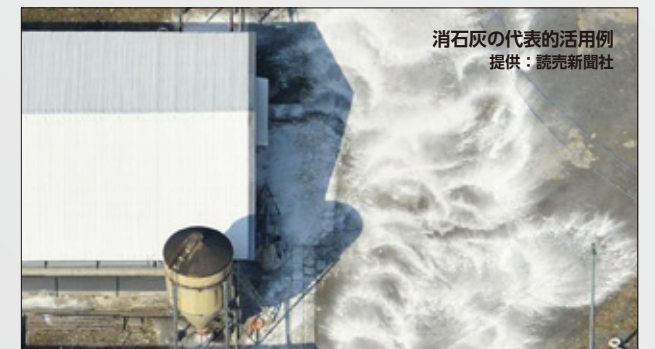

自然素材の「漆喰(消石灰)」塗料をコーティング。
抗ウイルス、抗菌、消臭などの効果が得られる、関西ペイントの特許技術による機能素材です。

プロモーションムービー

貼ろうHELLO

貼って、置いて、はさんで、ウイルス対策を！
病院、保育園、オフィスや飲食店などさまざまな場所に
〈抗ウイルステクノロジー〉がひろがっています。




抗ウイルス・抗菌のメカニズム


漆喰の主原料である消石灰は、水分と接触すると強いアルカリ性を示します。
この環境下ではほとんどのウイルス、細菌などの増殖を抑制します。
そのため、優れた抗ウイルス・抗菌効果を発揮します。

【抗ウイルスメカニズム】

塗膜断面拡大イメージ

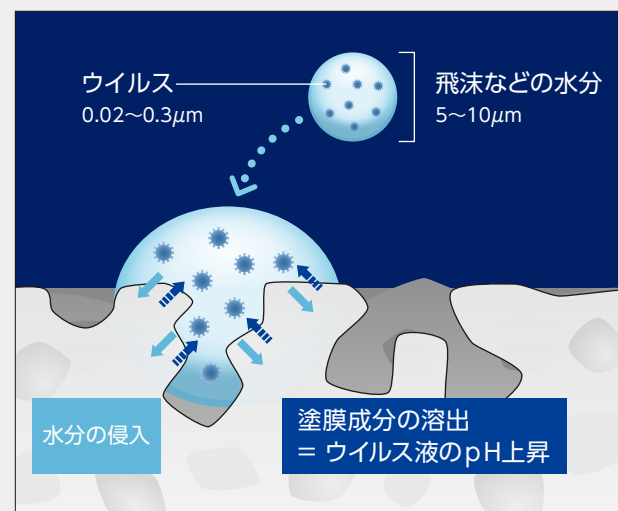


ウイルスのスパイク部拡大イメージ

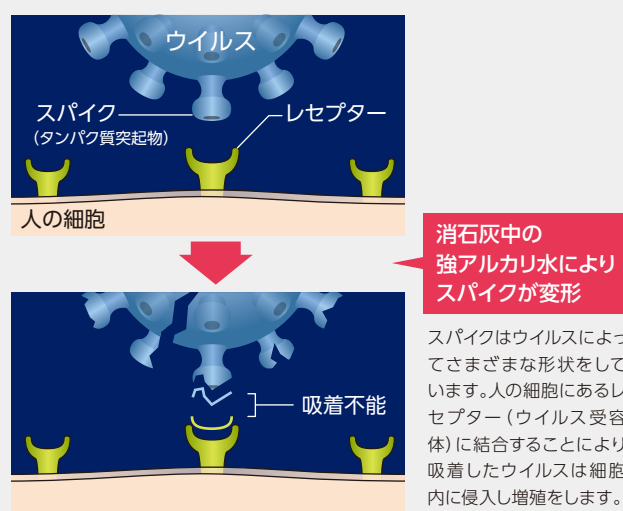

【抗菌メカニズム】

カビや細菌(大腸菌、MRSA、O-157等)などの微生物は、生育可能なpHが存在し、この範囲で活発に増殖します。
酸性から弱アルカリ性が生育可能範囲で、最適な範囲は中性(pH7)付近と言われています。
アレスシックイの表面は強アルカリ性(pH11以上)であり、微生物が生育できない環境となるため抗菌性を有していると言えます。

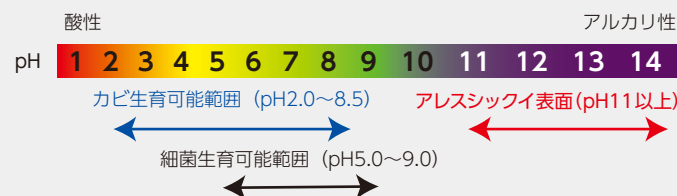

強アルカリによる抗菌・抗ウイルス機能の発現

(一財)日本食品分析センターによる試験結果

試験方法: JIS Z 2801-2000 抗菌加工製品 抗菌試験方法
試験条件: アレスシックイを塗装した塗板に菌液を滴下し減菌フィルムで覆い35℃の環境で24時間静置。
その後菌液を洗い流して培養し、発生したコロニー数を数え、生菌数を数える。

試験菌	測定	試験片	試験片1個当たりの生菌数 n=3 平均
大腸菌	接種直後	無加工	3.7×10^5
	35℃	アレスシックイ	<10
	24時間後	無加工	2.5×10^7
黄色ぶどう球菌	接種直後	無加工	1.8×10^5
	35℃	アレスシックイ	<10
	24時間後	無加工	2.5×10^5
緑膿菌	接種直後	無加工	1.1×10^5
	35℃	アレスシックイ	<10
	24時間後	無加工	1.2×10^7
MRSA	接種直後	無加工	2.6×10^5
	35℃	アレスシックイ	<10
	24時間後	無加工	9.6×10^5


無加工試験片: ポリエチレンフィルム

<10: 検出せず

抗ウイルス効果の実証データ

製品表面にコーティングされている関西ペイントの漆喰塗料「アレスシックイ」は、抗ウイルス性が実証済みです。ウイルス研究の権威である長崎大学感染症共同研究拠点・安田二郎教授との共同研究によって、効果があることを確認しています。

ウイルスE(エンベロープあり)に対する抗ウイルス試験長崎大学での実験結果

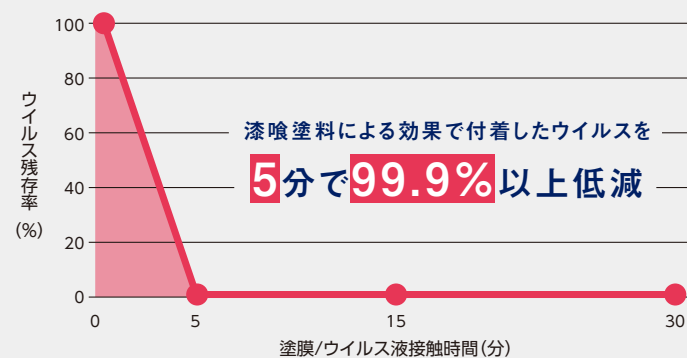

※本結果は同塗料を塗付したPET素材、不織布での試験結果です。
※薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルスE」と記載しています。
※すべてのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。

ウイルス研究分野の第一人者
長崎大学 感染症共同研究拠点
安田二郎教授インタビュー



安田 二郎教授

長崎大学 教授
感染症共同研究拠点
熱帯医学研究所・新興感染症学分野
大学院医歯薬学総合研究科



主な特長

ドアノブや手すりに貼ったり、エントランスやエレベーターホールに置くだけ。
長期間、抗ウイルス効果を発揮します。



青木歯科 様



関越交通 様



常総市役所 様



グリル小松屋 様



アンチウイルステクノロジー™シリーズ製品

貼って、置いて、はさんで、ウイルス対策を！
 病院、保育園、オフィスや飲食店などさまざまな場所に
 〈アンチウイルステクノロジー™〉がひろがっています。

接触感染対策シート®



メーカー希望小売価格
1,650円(税込)

ドアノブなどに貼りやすいサイズ。
 簡単にウイルスへの感染予防対策ができます。

サイズ 10cm × 20cm	使用量目安 L型ドアノブ約6個分(当社調べ)
数量 3枚入り	色 ホワイト
表面 無起毛タイプ	裏面 シールタイプ
交換目安 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。 生産国 約半年 日本製	

貼付可能な素材 ※ゴムなど柔らかい素材には貼ることができません。
 ステンレス・木・アクリル・硬質塩ビ・ガラスなど




メーカー希望小売価格
49,500円(税込)

工場や病院・福祉施設など大量に必要とする方に。

サイズ 10cm × 20cm	使用量目安 L型ドアノブ約200個分(当社調べ)
数量 100枚入り	色 ホワイト
表面 無起毛タイプ	裏面 シールタイプ
交換目安 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。 生産国 約半年 日本製	

貼付可能な素材 ※ゴムなど柔らかい素材には貼ることができません。
 ステンレス・木・アクリル・硬質塩ビ・ガラスなど

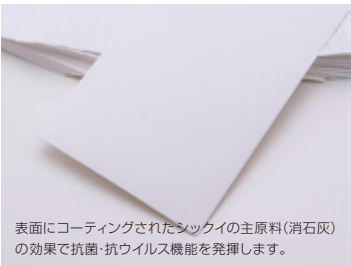


表面にコーティングされたシクイの主原料(消石灰)の効果で抗菌・抗ウイルス機能を発揮します。

自由に
切って
貼れる

交換目安は
約半年

3枚入 色は白のみ

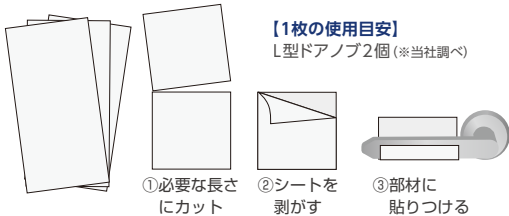

※樹脂被覆部やプラスチックの種類によっては糊が残ることがあります。糊が残った場合は市販のシール剥がし剤をお試しください。

接触感染対策テープ®



使いやすいレギュラータイプ
10cm × 5m
 メーカー希望小売価格
4,730円(税込)

手すりなど様々な場所に貼れるテープ仕様。
 貼る場所に合わせて3色から選べます。

サイズ 10cm × 5m	使用量目安 L型ドアノブ約60個分(当社調べ)
色 フレッシュグリーン コルクブラウン シティグレー	
表面 起毛タイプ	裏面 シールタイプ
交換目安 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。 生産国 約半年 日本製	

貼付可能な素材 ※ゴムなど柔らかい素材には貼ることができません。
 ステンレス・木・アクリル・硬質塩ビ・ガラスなど



おためし、少量を必要とされる方に
10cm × 0.5m
 メーカー希望小売価格
1,628円(税込)




学校や介護施設の手すりなど長尺をお求めの方に
10cm × 130m
 メーカー希望小売価格
85,800円(税込)

必要な長さ
にカット

自由に
貼れる

交換目安は
約半年

選べる3色 ※この見本は印刷ですので、実際の色とは多少異なります。

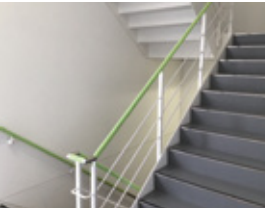

階段の手すりに



エレベーター内の補助手すりに



トイレ内の補助手すりに



ドアノブに

※樹脂被覆部やプラスチックの種類によっては糊が残ることがあります。糊が残った場合は市販のシール剥がし剤をお試しください。

抗ウイルス〈はさむだけ〉マスクケース™



メーカー希望小売価格
935円(税込)

ケースの内側に漆喰塗料をコーティング。
マスクケースの内側に付着したウイルスを5分で
低減させ、マスクのにおいも低減させます。

サイズ 組成
10cm × 20cm 紙(パルプ)/シックイ塗料

交換目安 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。 生産国
約半年 日本製



4種デザイン

使用例



食事中に



運転中に



仕事の合間に



歯磨きタイムに

抗ウイルス〈はさむだけ〉和紙マスクケース™



メーカー希望小売価格
1,320円(税込)

ケースの内側・外側ともに漆喰塗料をコーティング。
マスクケースに付着したウイルスを5分で低減させ、
マスクのにおいも低減させます。

サイズ 組成
10cm × 20cm 越前和紙/シックイ塗料

交換目安 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。 生産国
約半年 日本製

▼既存デザイン



表 面

裏 面


ノベルティ、記念品用の
オリジナル印刷できます

▼オリジナル印刷例



企業のロゴや商品名
などを印刷できます

抗ウイルス〈置くだけ〉マット® 防災認定取得中

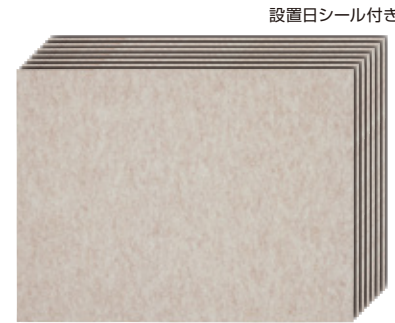

メーカー希望小売価格
1箱7枚入り 29,260円(税込)
1枚あたり 4,180円(税込)

エントランスや受付などに設置。
外からのウイルス持ち込み対策に活躍します。

サイズ 色
45cm × 60cm × 厚さ3mm ベージュ

組成
マット生地(PET繊維)/シックイ塗料/裏面滑り止め(アクリル樹脂)

交換目安 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。 生産国
最長3ヶ月 日本製

サイズ展開
90cm × 200cm (税込22,000円)
45cm × 60cm (税込4,180円)



オフィスの入口やエレベーターに



裏面に滑り止め加工



お好みのサイズにカットできます

抗ウイルス〈置くだけ〉卓上ボード®



メーカー希望小売価格
1セット5枚入り 16,500円(税込)
1枚あたり 3,300円(税込)

段ボール製で軽量、簡単組み立て、
使用後は焼却等簡単に処分可能です。

サイズ 色
594mm × 420mm × 厚さ3mm ホワイト

組成 生産国
段ボール/シックイ塗料 日本製

交換目安 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。
最長3ヶ月



飲食店に



オフィスに

抗ウイルス〈置くだけ〉パーテーション®



連結して立てるだけで簡単に空間を仕切り
ウイルス対策をすることが可能です。

サイズ
幅110cm × 高さ180cm × 厚さ1.5cm

色
白(両面にシックイをコーティング)

組成
ペーパーハニカムパネル(段ボール素材)

交換目安 ※抗ウイルス効果が消失した後も
最長3ヵ月 間仕切りとして使用することは可能です

コーナーパネル+平面パネル2枚連結
メーカー希望小売価格
13,200円(税込)



コーナーパネル+平面パネル1枚連結



コーナーパネルのみ

連結用パーツ 別売
コーナークリップ



メーカー希望小売価格
1,056円(税込)

連結C型枠材



メーカー希望小売価格
539円(税込)


(受注生産品)
連結H型枠材




メーカー希望小売価格
5,390円(税込)

※コーナーパネルは必ずコーナークリップで固定してください。
平面パネル1枚では自立しませんのでコーナーパネルが必要です。
※連結用パーツはパネルの枚数に合わせてご購入ください。
※連結H型枠材(受注生産品)をご使用いただくことにより、
パネルの連結部分が隠れキレイに仕上がります。

抗ウイルス〈置くだけ〉パーテーション® 設置例

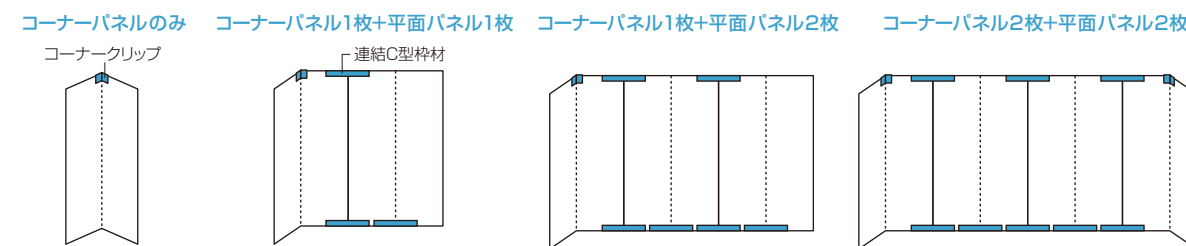

1 パーテーションを90度
折り曲げます

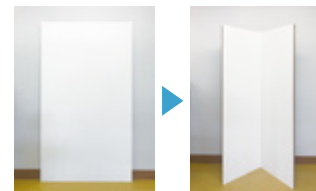

(切り込み側が外側になります)

2 コーナークリップを上部に差し込みます。



指で端部を軽く押し潰します。



コーナークリップを斜めに
差し込みます。



押し込んで
しっかり固定します。

3 パネル連結部、切り込み部にC型枠材を取り付けます。



パネルの連結部は上下2カ所をC型枠材で
固定してください。



切り込み部は下だけC型枠材で
固定いただくと安定します。



組み立て完了

※コーナーパネルは必ずコーナークリップで固定してください。平面パネル1枚では自立しませんのでコーナーパネルが必要です。
※パネルの連結枚数は最大4枚です。 ※連結H型枠材で連結も可能です。

BCP対策製品のご紹介

BCPとは、Business Continuity Plan:事業継続計画を指します。

企業は、あらゆる災害を想定し、被害を最小限にとどめつつ、事業の継続あるいは早期復旧するために、普段から備えておくべきことや緊急時における事業継続のための方法、手段などを定めておくことが求められています。

これからご紹介する抗菌・抗ウイルスダンボール製品は、衛生的かつ省スペースで長期保存が可能な災害対策製品です。
避難生活において大きな力を発揮し、生活の質や快適さを向上させることで、人々の健康に貢献いたします。



写真出典:一般財団法人消防科学センター


もしもの時の備えは万全ですか？

近年災害が頻発かつ甚大化しています。「災害」といえば地震や台風を思い浮かべることが多いと思いますが、局所的大雨による水害や、急な落雷による停電、また新型コロナウイルスなどの感染症も新たな災害といえ、私たちが被災する確率は年々高まっているといえるでしょう。災害発生時はまず命の安全を守ることが第一ですが、社会インフラが壊滅的被害を受けるような災害ではライフラインの寸断・停止が発生します。

復旧までは一定の時間がかかり、公助による支援が届きはじめるまでは自助努力が必要になります。防災意識の高まりやキャンプなどアウトドアブームにより食料や水、防災グッズの準備を行う人は増えていますが、毎日避けて通れないトイレや睡眠に関する備えはまだ十分とは言えません。そこで平時はコンパクトに保管でき、有事にはすぐに組立てて使え、避難生活の質を向上させるアイテムをご提案いたしますので、是非ご検討ください。

平成28年熊本地震「避難生活におけるトイレに関するアンケート」結果報告 (特定営利活動法人日本トイレ研究所調べ)


Q. 地震発生後、最初にトイレに行きたいと感じた時間はどのくらいですか？

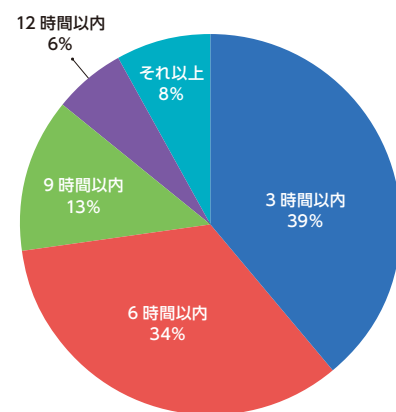

© 2018 NPO Japan Toilet Labo.

結果: 39%が「3時間以内」にトイレに行きたいと感じた。また、「3時間以内」と「6時間以内」を合計すると73%となった。

Q. 仮設トイレが避難所に最初に設置されたのはいつですか？ ※回答者ベース (1分らない) と回答した人を除く

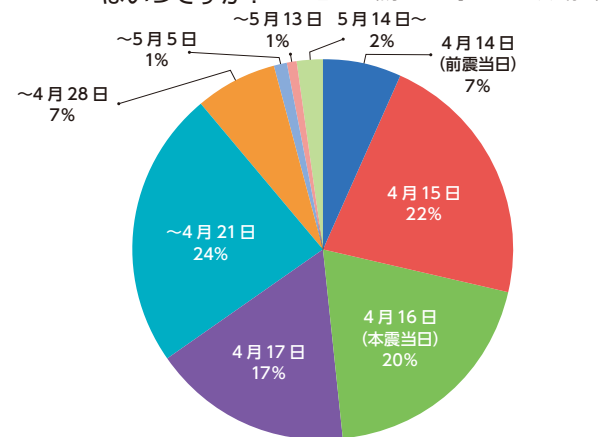

© 2018 NPO Japan Toilet Labo.


結果: 4月14日 (前震当日) に設置されたのは7%である。また、4月17日までに仮設トイレが設置されたのは合計66%である。

食事や入浴は我慢できても、排泄や睡眠などの生理現象は我慢することはできません。しかし支援が届き出すのは発災後3日後くらいから。それまでは自助で凌ぐ必要があります。



写真出典: 一般財団法人消防科学センター

抗菌・抗ウイルス段ボール製ベッド®

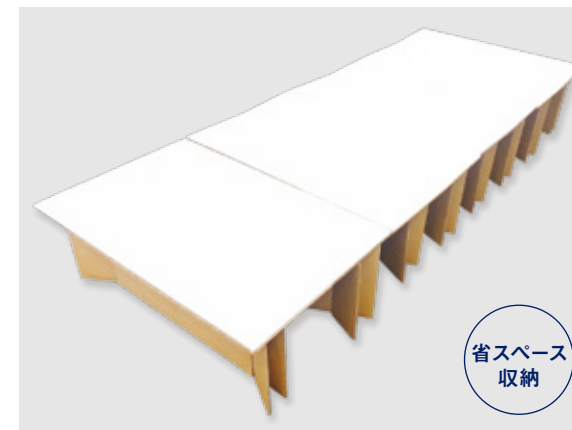

避難時にもホコリの吸い込みを防いで快適に。

- ・ シックイコーティングによる抗菌・抗ウイルス仕様
- ・ 組み立て簡単約60秒
- ・ 強靱な強度 (垂直荷重1,182kg)
- ・ 期待耐用備蓄年数5年 (大手包材メーカーと共同での促進データ取得済)
- ・ 最終処置: 焼却処分 (感染リスクを遮断)



メーカー希望小売価格
21,890円 (税込)


項目	仕様
本体サイズ	W1920mm×D730mm×H250mm
本体材質	天板(2A強化段ボール)、仕切り板(K6 W/F)
垂直荷重テスト結果	1,182kg
本体重量	5,200g
外箱サイズ	W832mm×D272mm×H242mm
外箱材質	K6×SCP×K6
外箱重量	696g
総重量	5,896g
梱包材質	ハイバリアフィルム(5年相当の促進試験結果有)大手包材メーカー製
期待耐用備蓄年数	5年(保存期間を保証するものではありません)
抗菌・抗ウイルス材質	白色部(表面:強化紙+漆喰塗料塗工、裏面:アクリル樹脂粘着層)
抗菌・抗ウイルス機能	JIS規格 適応

抗菌・抗ウイルス段ボール製ベッド® 組み立て方

はじめに以下梱包物が揃っているかご確認ください。

● 脚部…1枚 ● 天板…4枚 ● ストッパー…2枚

1 部材を取り出しハニカム状の脚部を広げます。

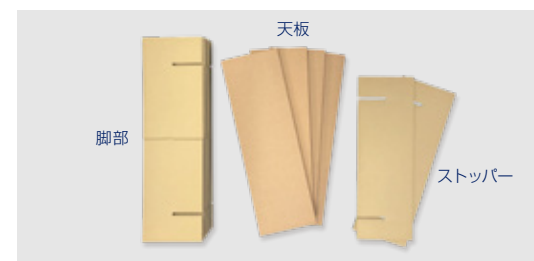


2 脚部の両端にストッパーを差し込みます。



3 二つ折りになった天板を広げて並べていきます。



4 天板を4枚並べて整えたら完成です。

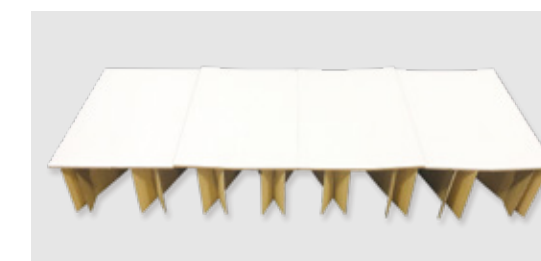

抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ®



- 企業・工場のBCP対策、
備蓄品としても最適です。
- ・シッキイコーティングによる
抗菌・抗ウイルス仕様
 - ・組み立て簡単約30秒
 - ・圧倒的強度(垂直荷重1,393kg)
 - ・期待耐用備蓄年数5年
(大手包材メーカーと共同での促進データ取得済)
 - ・最終処置:焼却処分(感染リスクを遮断)
 - ・座面耐久性試験10万回クリア
(JIS S 1203準用)



梱包時の荷姿 (mm)

メーカー希望小売価格
10,890円(税込)

項目	仕様
本体サイズ	W430mm×D336mm×H420mm
本体材質	2A強化段ボール
垂直荷重テスト結果	1,393kg
本体重量	1,200g
外箱サイズ	544mm×389mm×69mm
外箱材質	K6×SCP×K6
外箱重量	377g
総重量	1,577g
梱包材質	ハイバリアフィルム(5年相当の促進試験結果有)大手包材メーカー製
期待耐用備蓄年数	5年(保存期間を保証するものではありません)
抗菌・抗ウイルス材質	白色部(表面:強化紙+漆喰塗料塗工、裏面:アクリル樹脂粘着層)
抗菌・抗ウイルス機能	JIS規格 適応

抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ® 組み立て方

はじめに以下梱包物が揃っているかご確認ください。

●本体…1枚 ●底板…1枚 ●座面…1枚 ●取手…1個

1 部材を取り出します。

2 本体に底板を差し込みます。

3 もう一方の側面も底板を差し込み固定します。

4 本体スリットに座面を取り付けます。

5 蓋に取手を差し込み、中央へスライドさせます。

6 本体組み立て完成。

7 ビニール製簡易トイレを座面の切り込みに引っ掛けて装着します。

8 組み立て時間約30秒で完成です。


※ビニール製簡易トイレ(ホスケアトイレ)は別売になります。

抗菌・抗ウイルス段ボール製パーテーション®



被災時にも簡単にプライベート空間が作れます。
トイレと組み合わせることもできます。

- ・シッキイコーティングによる
抗菌・抗ウイルス仕様
- ・組み立て約5分(二人での組み立てを推奨)
- ・プライベート空間重視の設計(隙間なし)
- ・期待耐用備蓄年数5年
(大手包材メーカーと共同での促進データ取得済)
- ・最終処置:焼却処分(感染リスクを遮断)

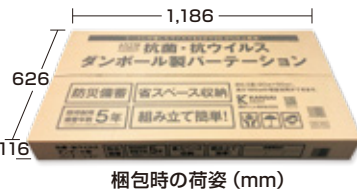

梱包時の荷姿 (mm)

メーカー希望小売価格
32,890円(税込)

項目	仕様
本体サイズ	W980mm×D980mm×H1800mm(組立時)
本体材質	①K6×SCP×K6 ②C5×SCP×C5 ③C5×SCP×SCP×SCP×C5
垂直荷重テスト結果	-
本体重量	5,769g
外箱サイズ	1,186mm×626mm×116mm
外箱材質	K6×SCP×K6
外箱重量	1,602g
総重量	7,417g
梱包材質	ハイバリアフィルム(5年相当の促進試験結果有)大手包材メーカー製
期待耐用備蓄年数	5年(保存期間を保証するものではありません)
抗菌・抗ウイルス材質	白色部(表面:強化紙+漆喰塗料塗工、裏面:アクリル樹脂粘着層)
抗菌・抗ウイルス機能	JIS規格 適応

抗菌・抗ウイルス段ボール製パーテーション® 組み立て方 (組み立て作業は二人で行うとスムーズです)

はじめに以下梱包物が揃っているかご確認ください。

●ドアパネル…1枚 ●壁面パネル…3枚 ●支柱…8本+予備2本 ●補強材…4枚 ●内カギ…1個

1 部材を広げ壁面パネルをつなげていきます。

2 コーナー部を折り曲げてスリットの入った部分4ヶ所を内側に押し込みます。

3 支柱を2本差し込んで壁面パネルを接合します。

4 同様の手順でもう一方の壁面パネルも接合します。

5 ドアパネルを取り付けます。まず壁面パネルの両端を内側に折り込みます。

6 壁面パネルがドアパネルの外側になるよう接合し、支柱を2本差し込みます。

7 上部の四隅に補強材を差し込んでいきます。

8 組み立て時間約5分で完成です。